




RZUT PARTERU

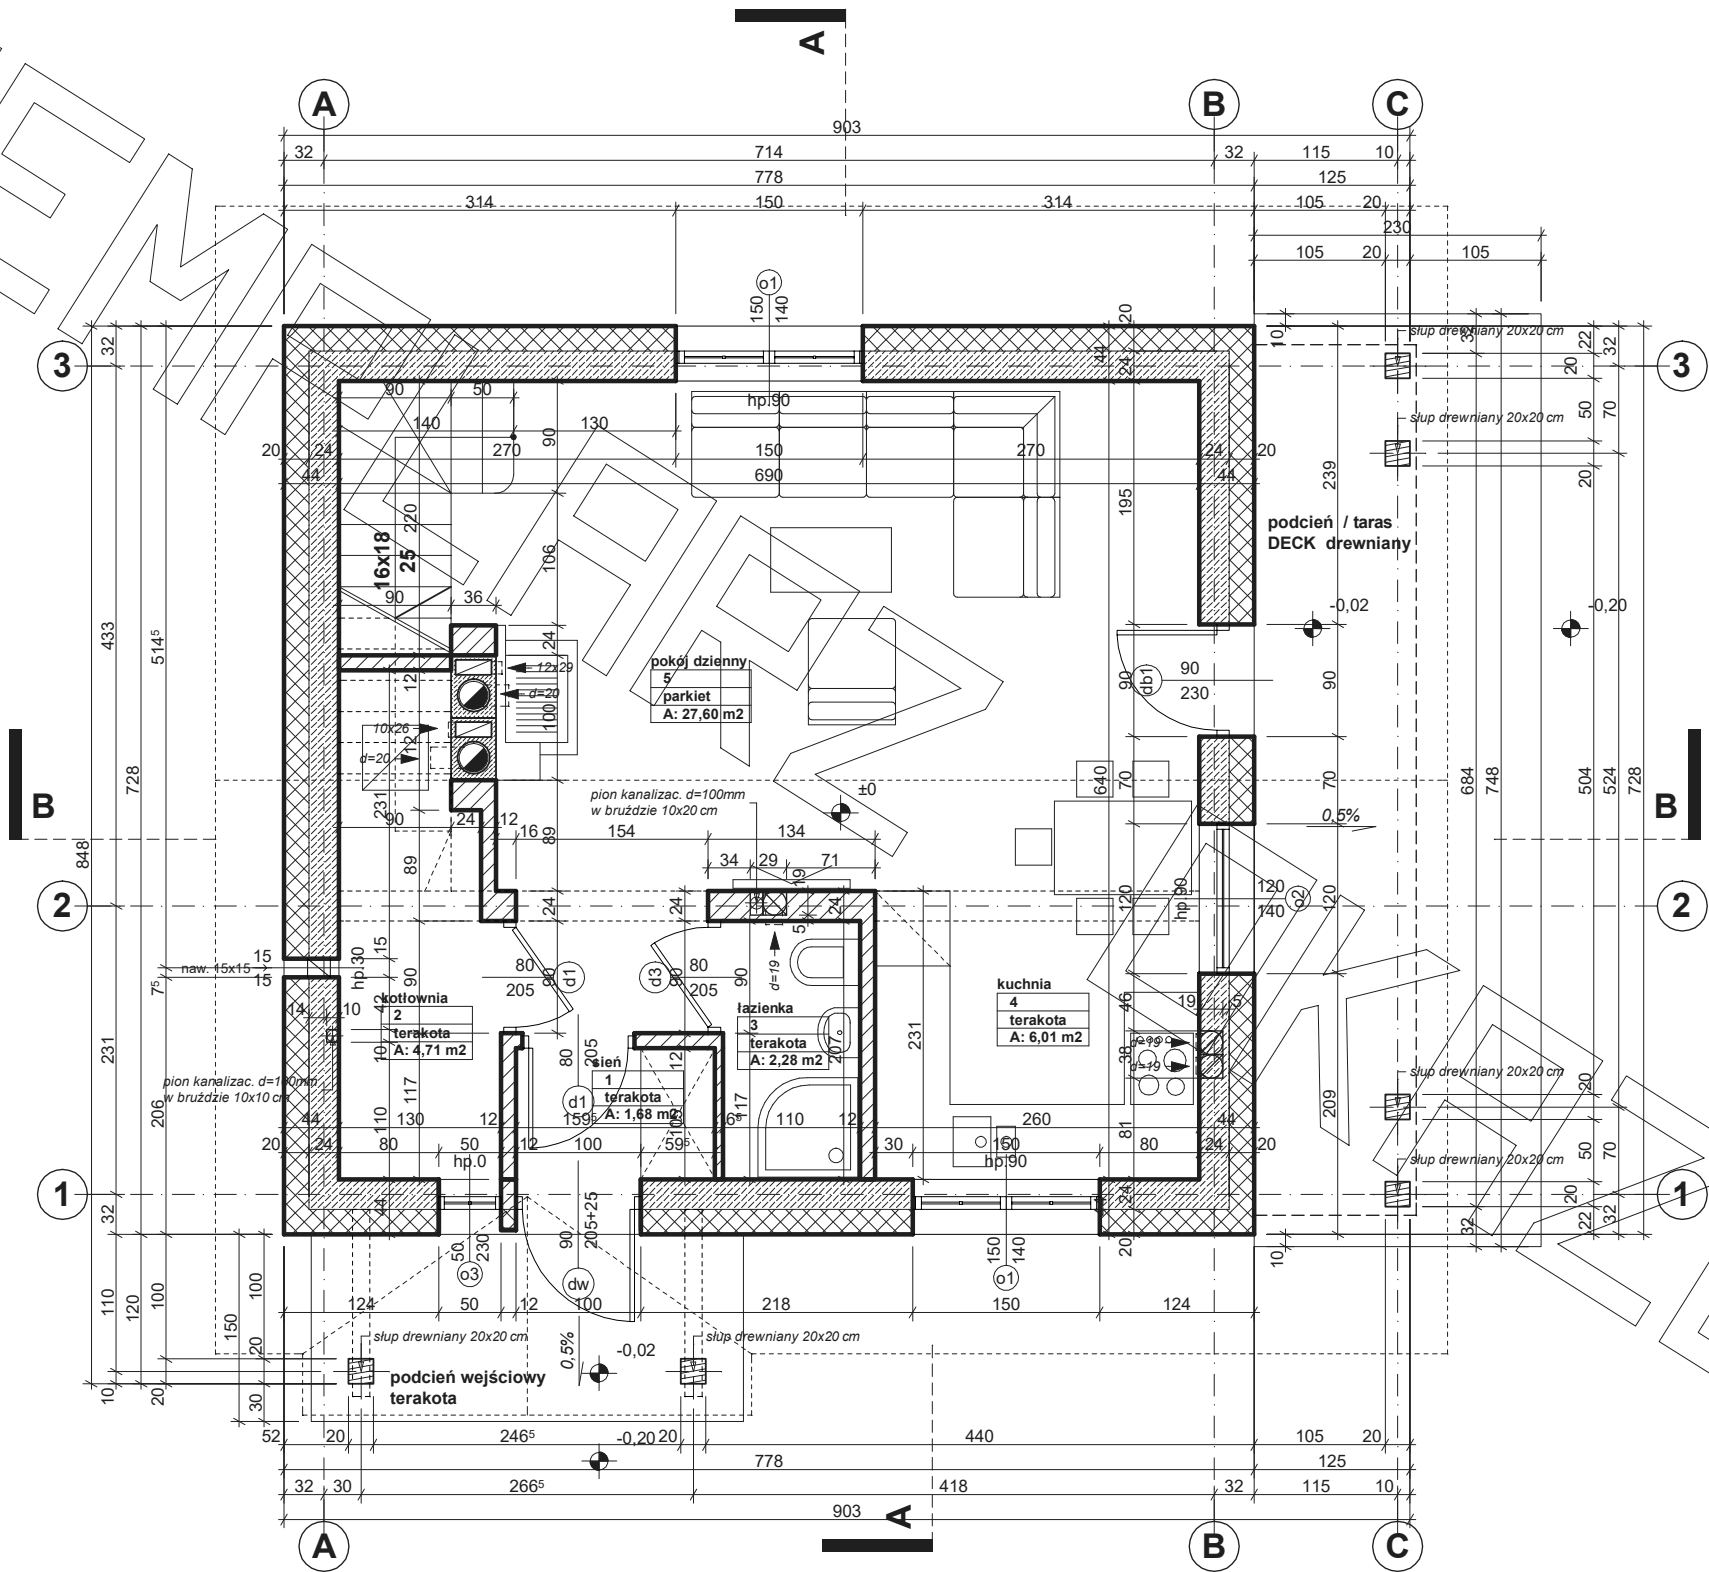

RZUT PODDASZA

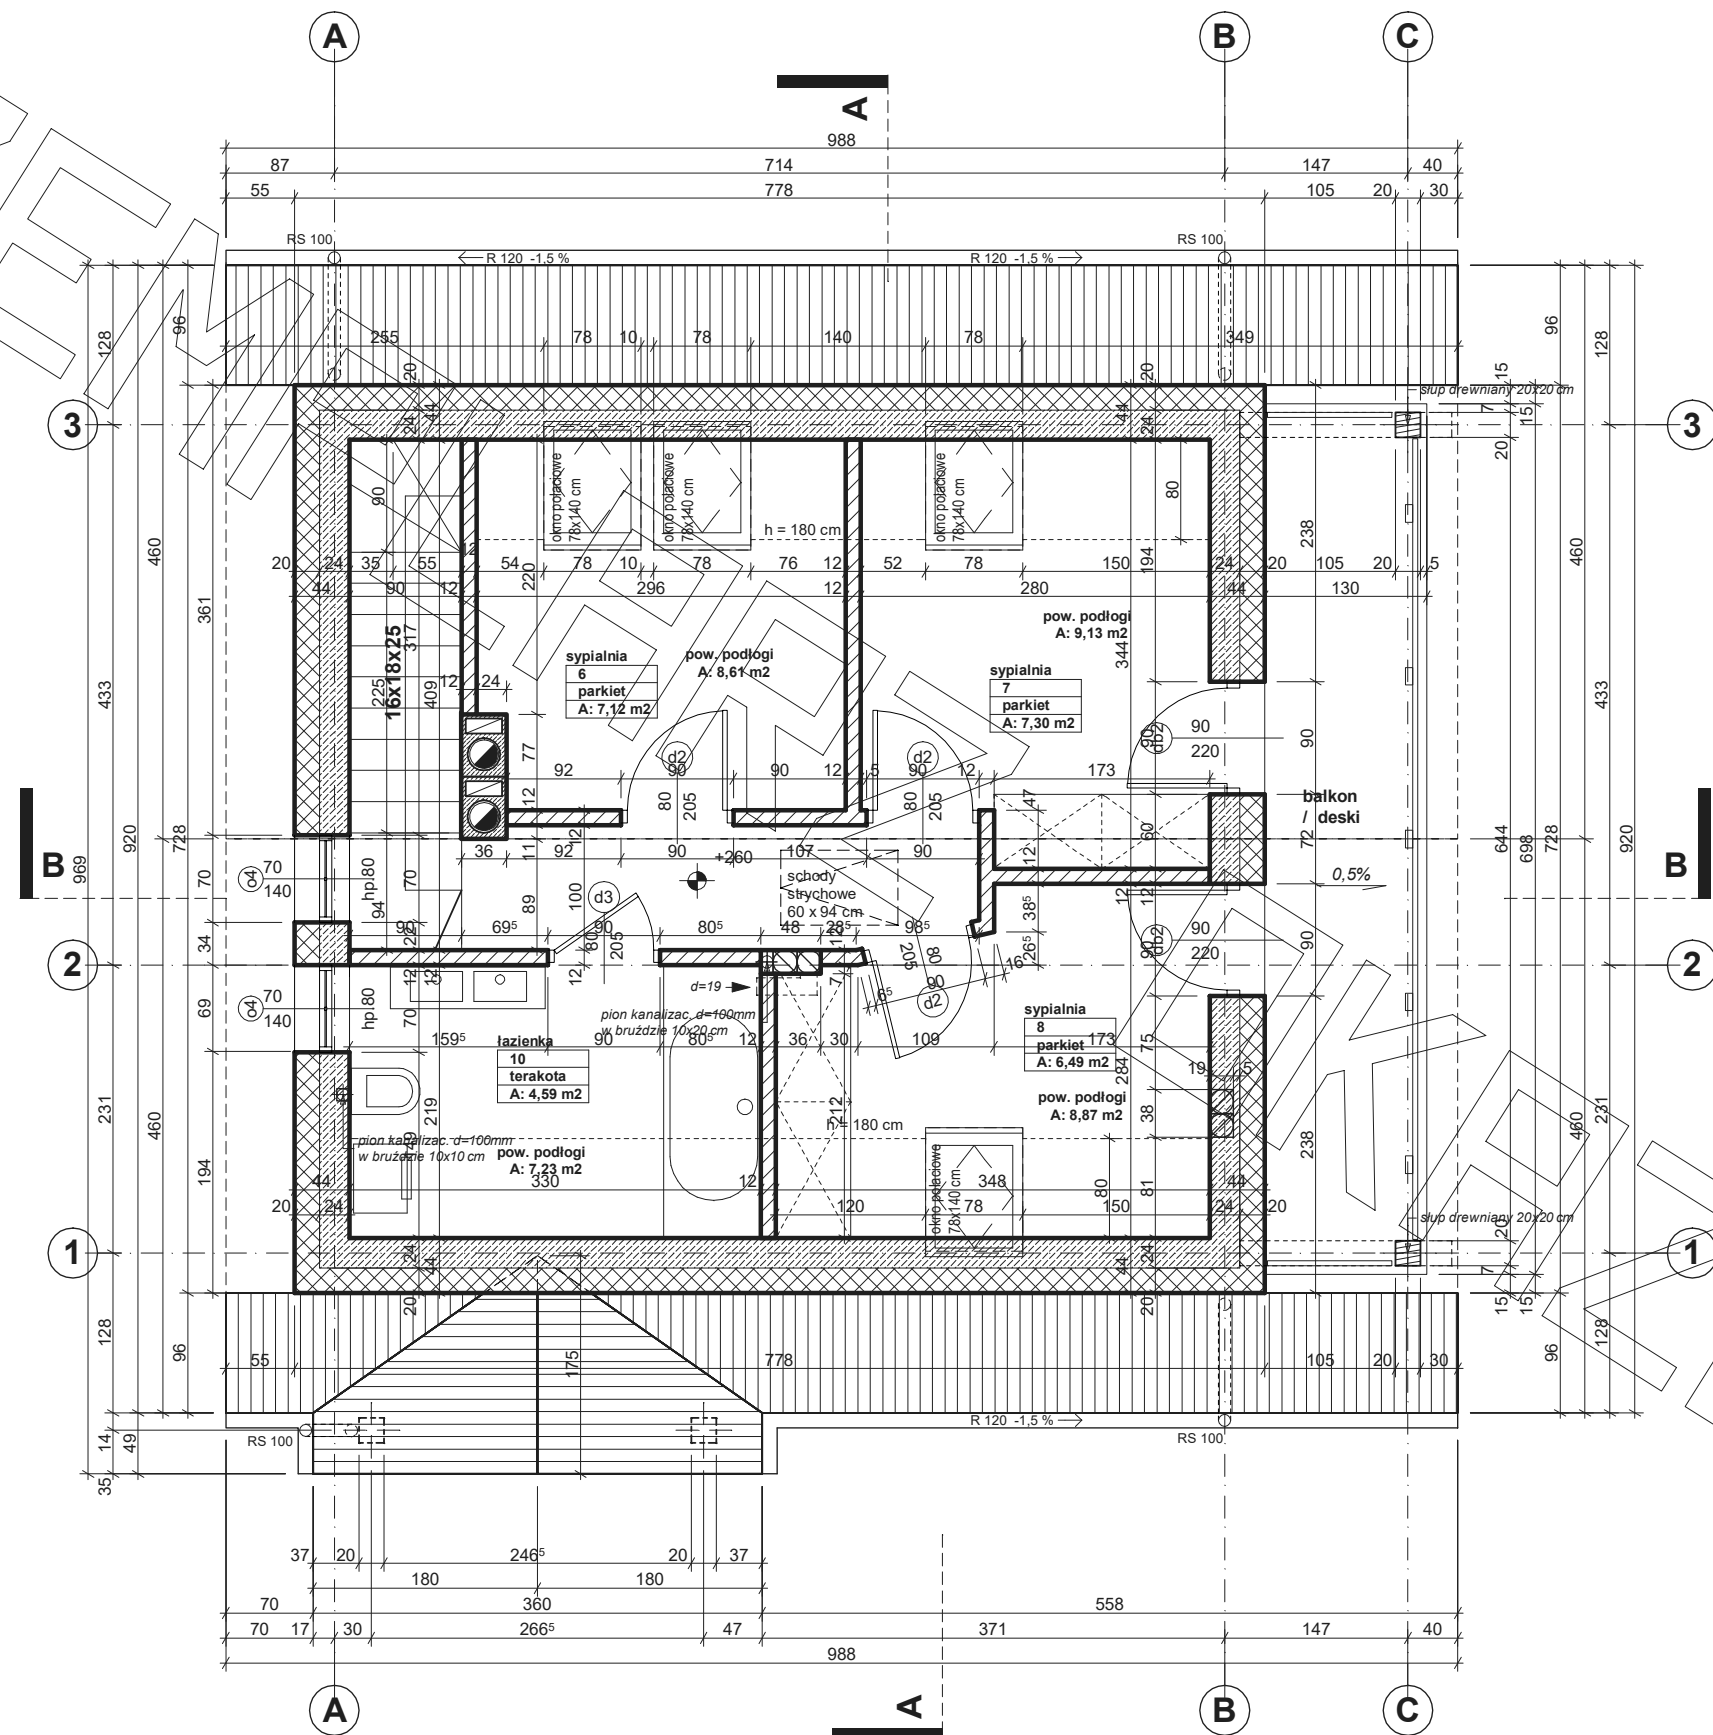


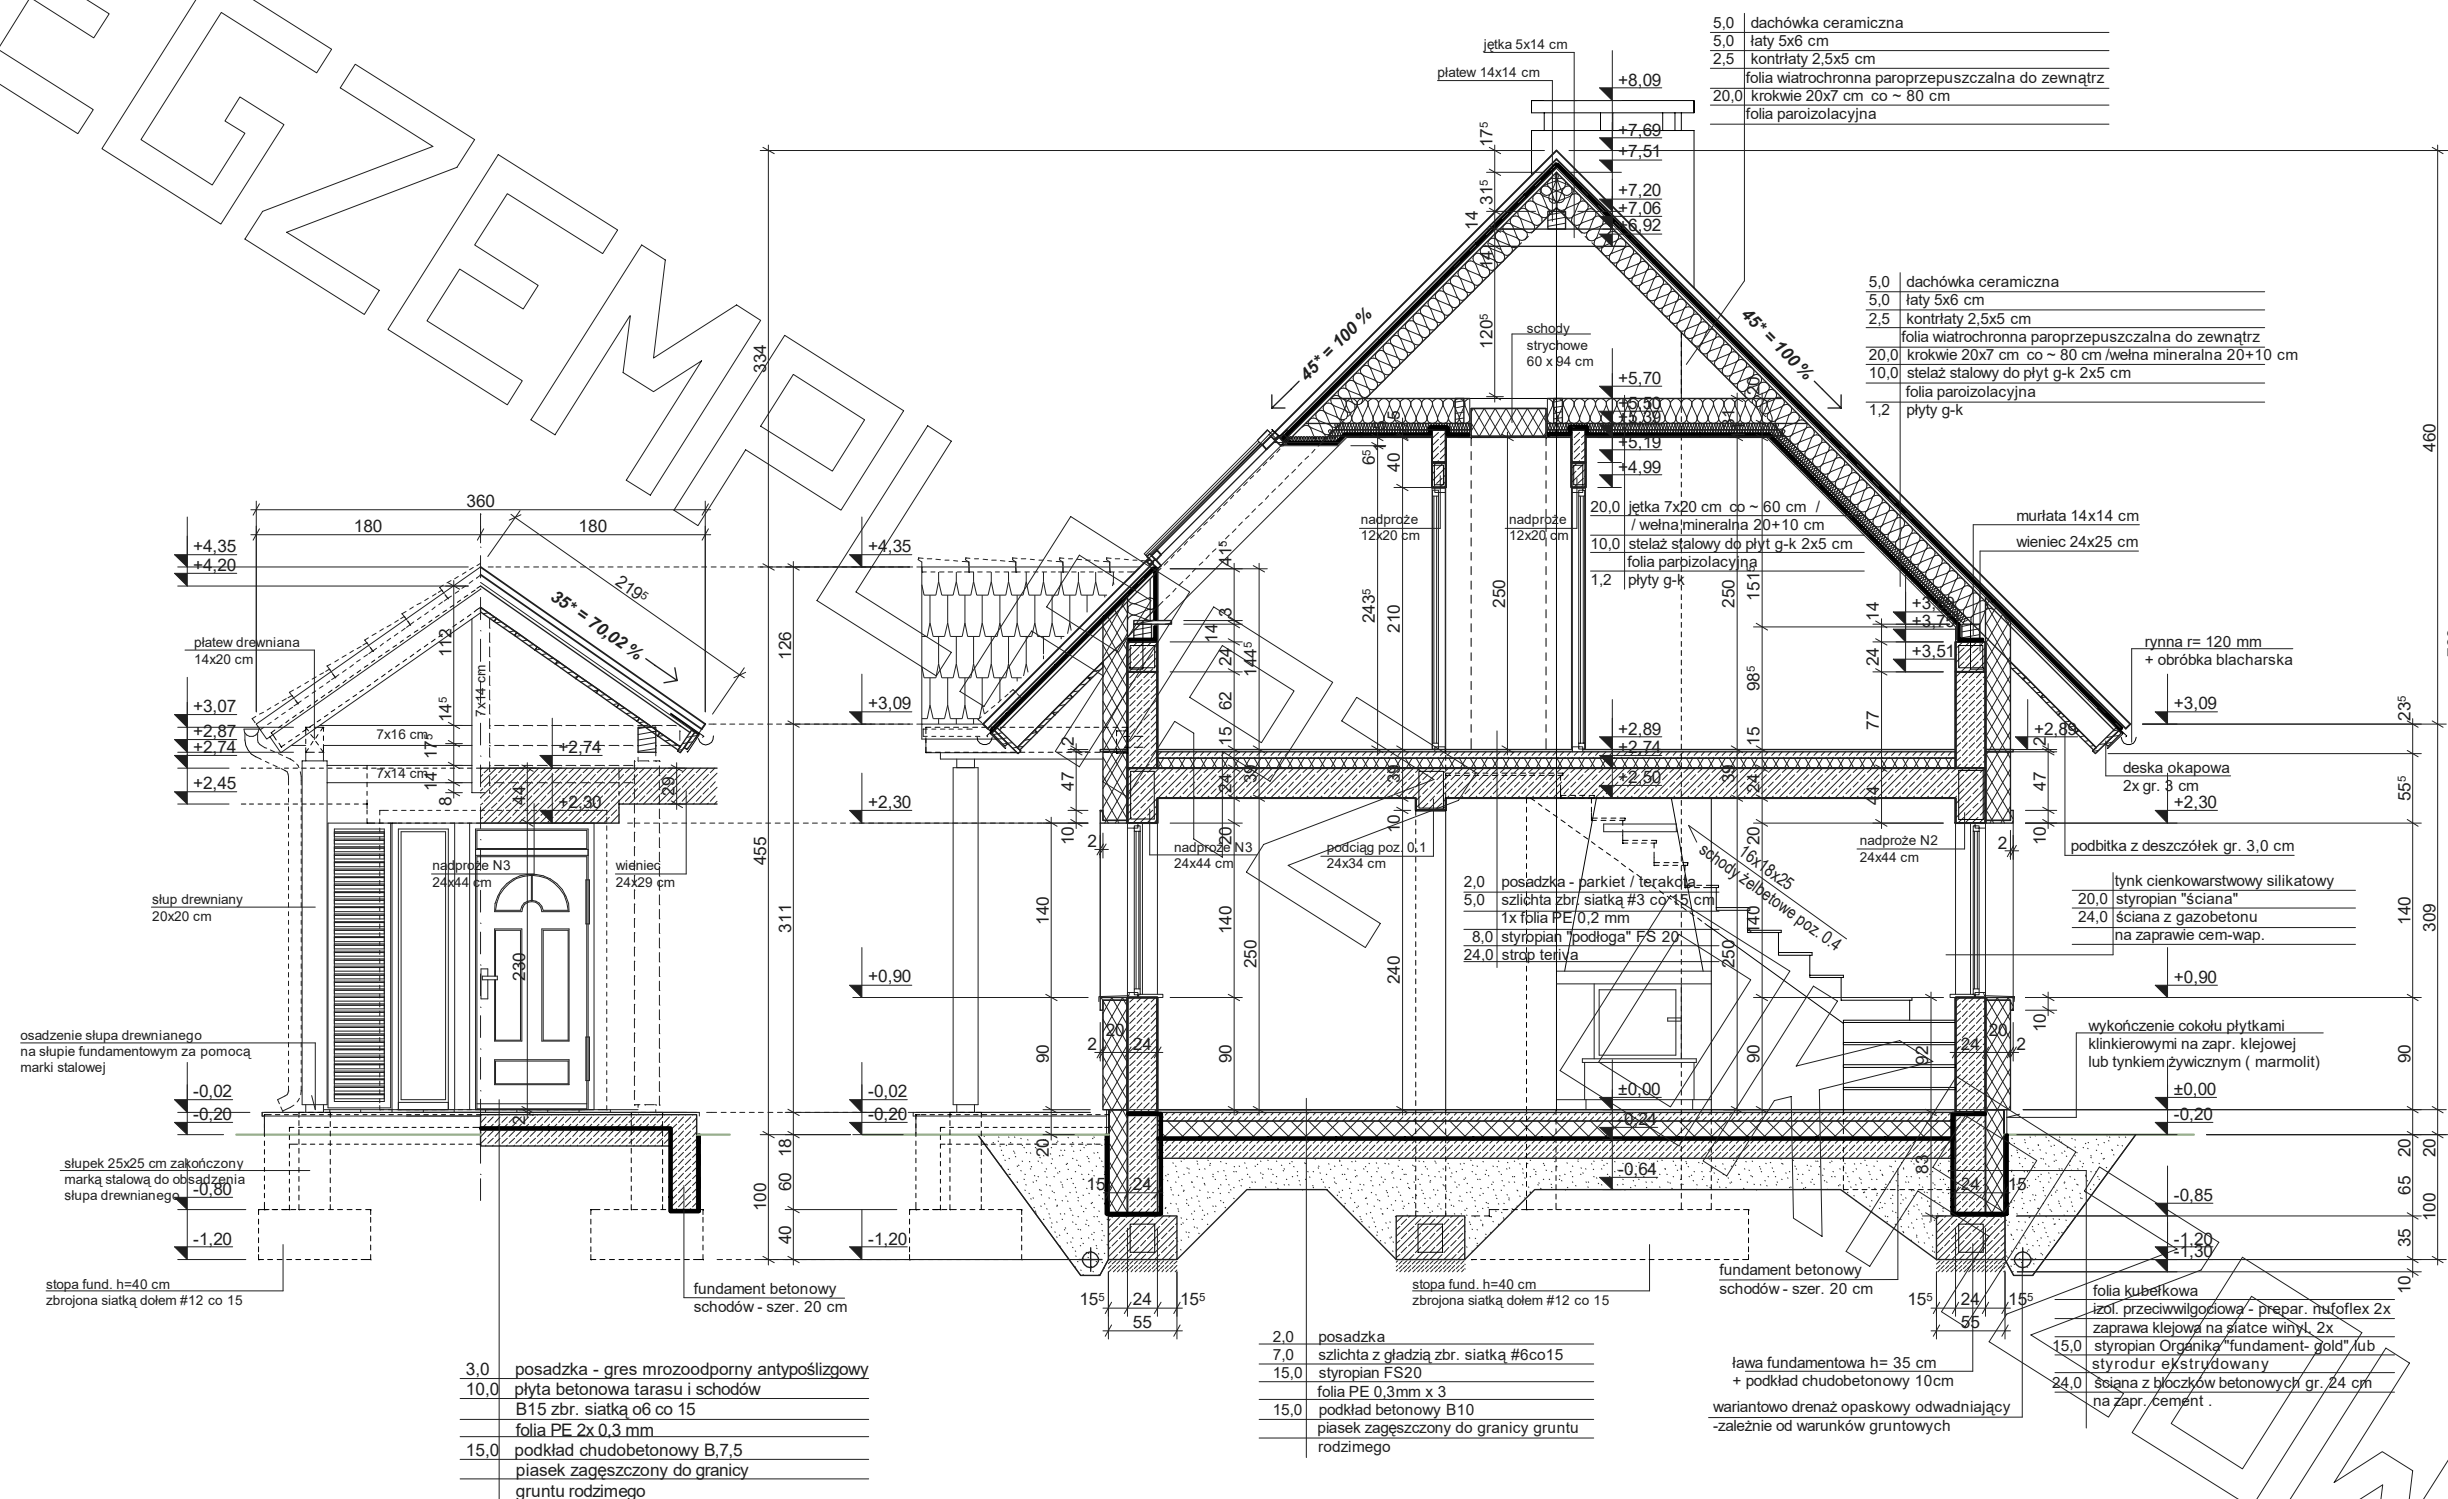

Uwagi :

- przewody spalinowe odizolować od konstrukcji drewnianej
- 3 cm wełna min. + folia aluminiowa (p-poż)
- murlaty mocować do wieńca na kotwy M12 co 100 cm
- belki drewniane mocowane do ścian za pomocą łączówki, śruby M12 i kołki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- na zwieńczeniu ścian szczytowych wykonać wieńiec 24x20 cm
- w ściankach kolankowych wykonać słupki 24x24 cm co ok 2,5 m łączące wieńiec stropowy z wieńcem pod murlatą

PRZEKRÓJ

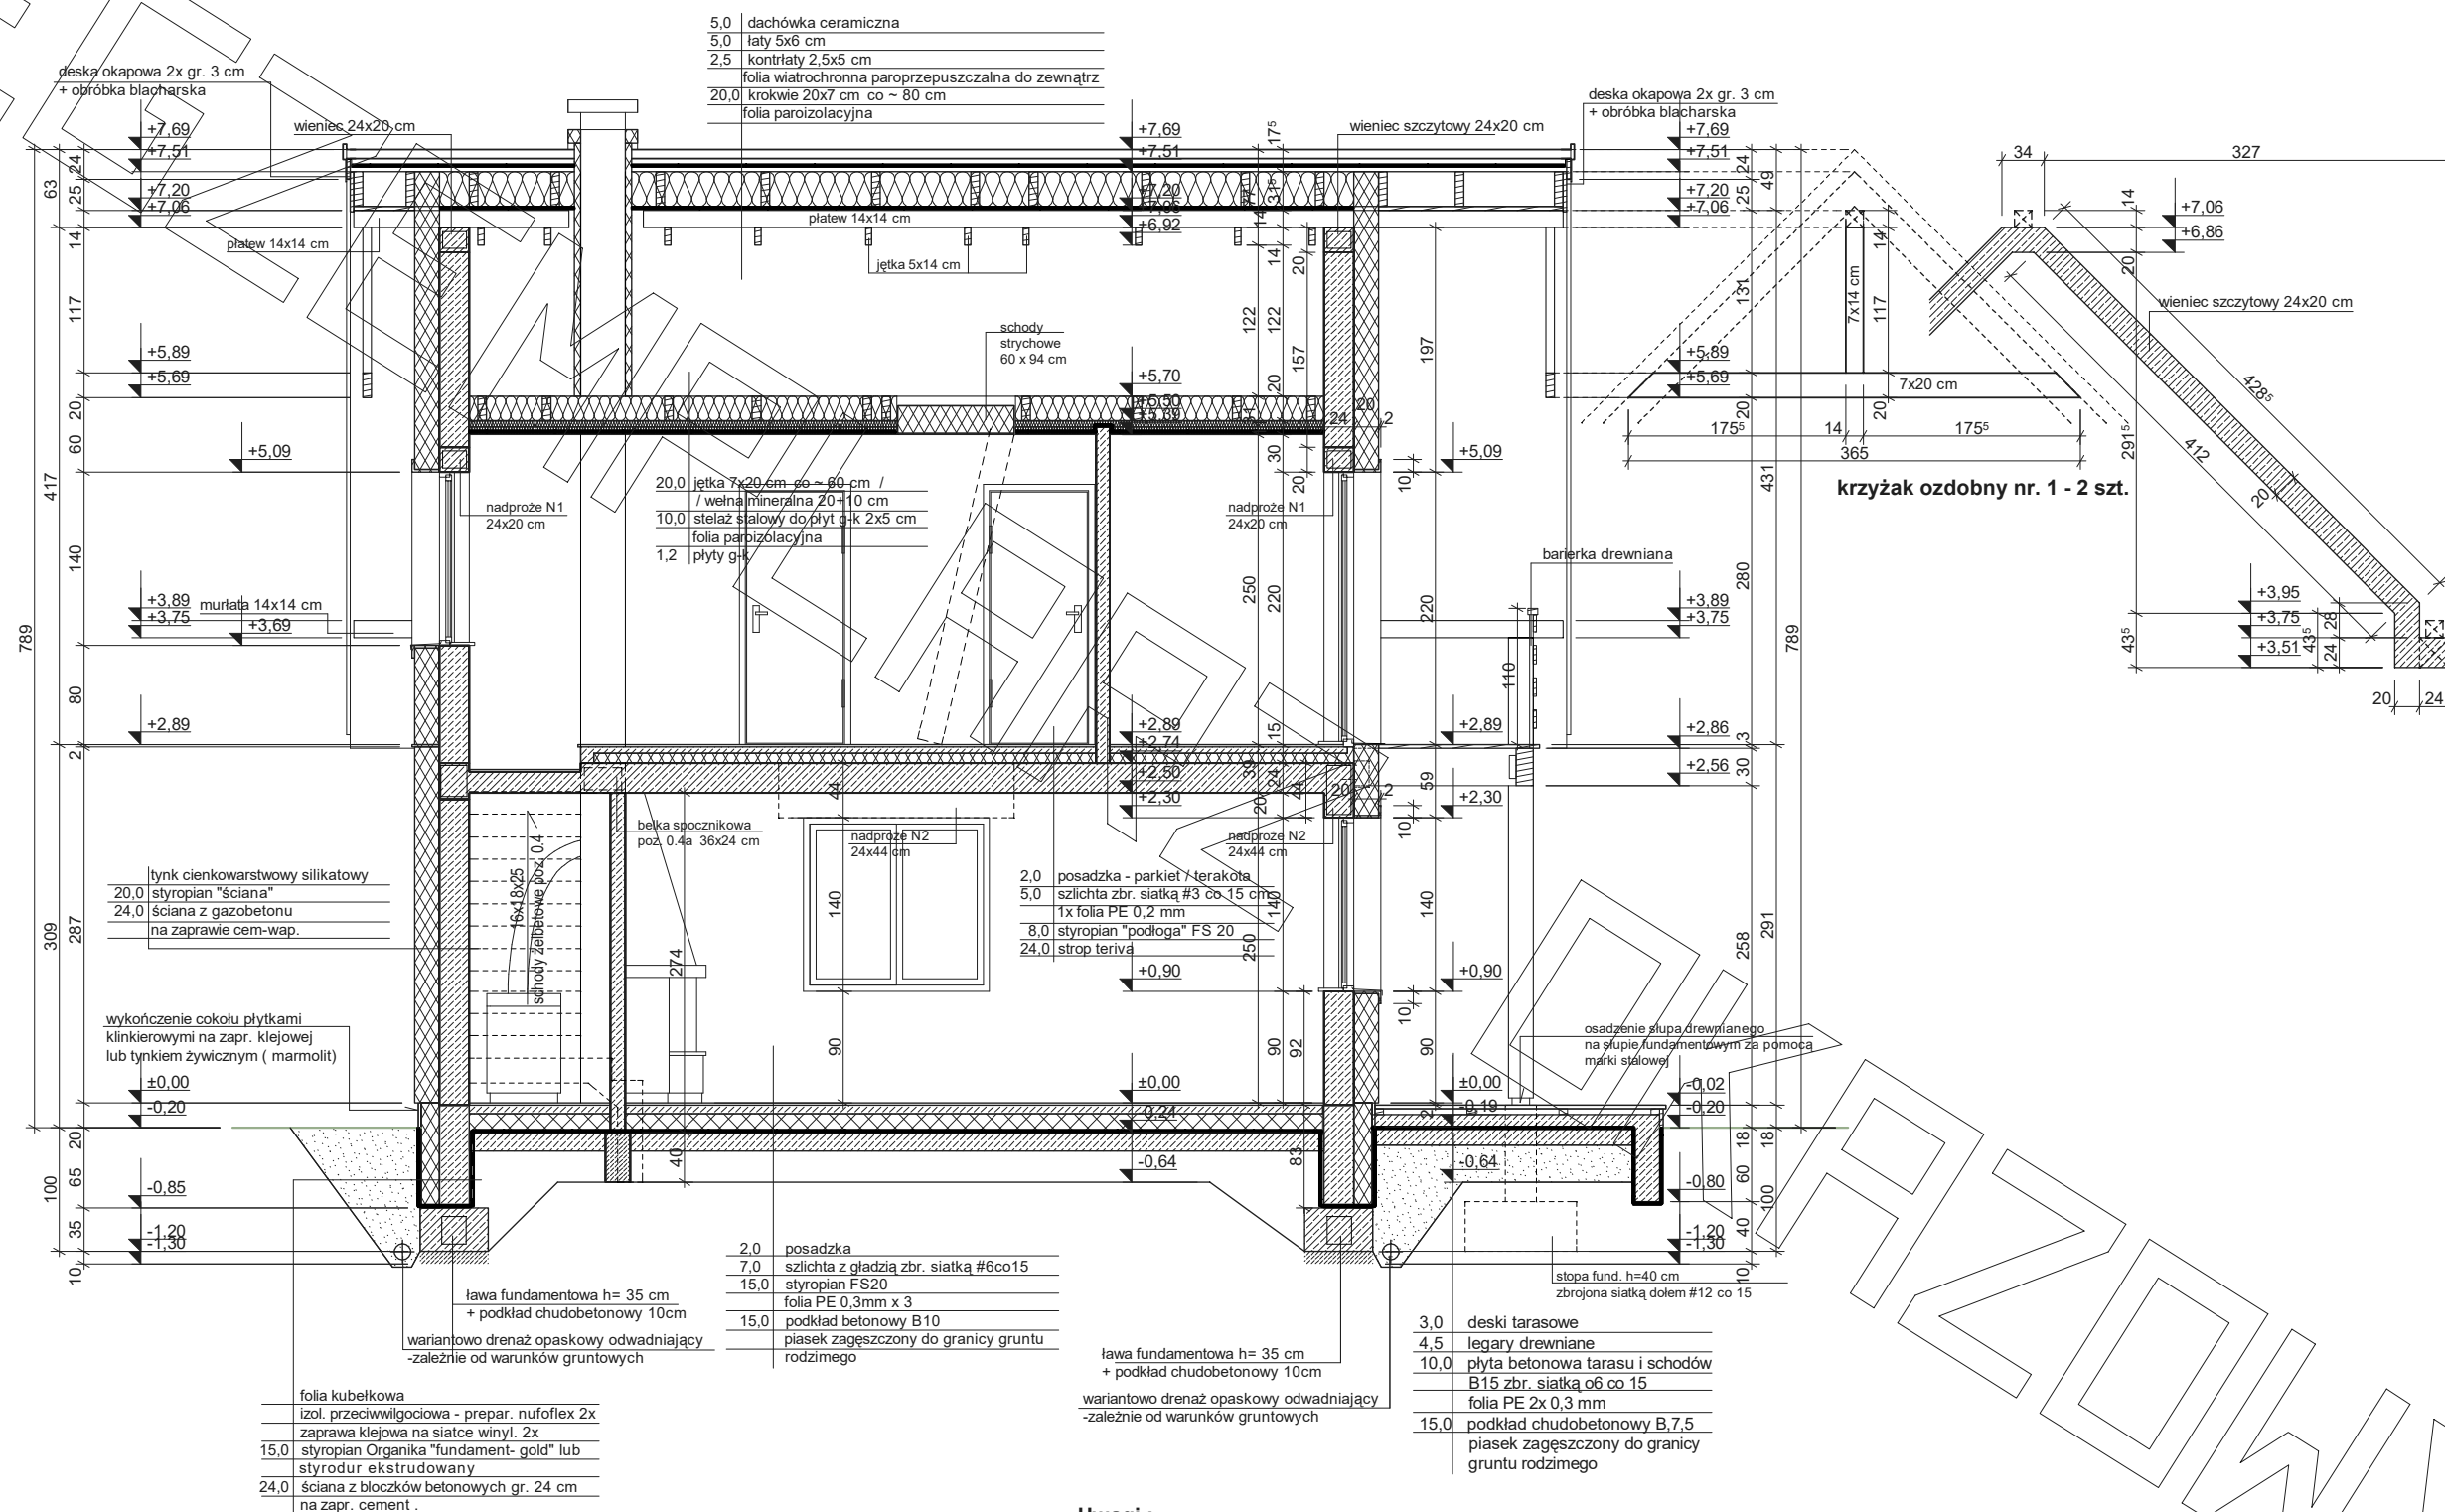

Uwagi :

- przewody spalinowe odizolować od konstrukcji drewnianej
- 3 cm wełna min.+ folia aluminiowa (p-poż)
- murlaty mocować do wieńca na kotwy M12 co 100 cm
- belki drewniane mocowane do ścian za pomocą łączówki, śruby M12 i kołki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- na zwieńczeniu ścian szczytowych wykonać wieniec 24x20 cm
- w ściankach kolankowych wykonać słupki 24x24 cm co ok 2,5 m łączące wieniec stropowy z wieńcem pod murlatą

