


PRZEKRÓJ A-A

Kominy należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, ściśle stosując się do zaleceń zawartych w instrukcji – w szczególności dotyczących konsolidacji. W celu zapewnienia stateczności należy naraża kominów obudować kątownikami L60x60x6 oraz wspawami w postaci poziomych płaskowników 80x6 co około 60–70 cm. W miejscu przejścia kominu przez strop i dach należy wykonać jego podparcie boczne do konstrukcji nośnej; za pomocą elementów systemowych lub kątowników L60x60x6. Zastosować stal profilową klasy S235JR.

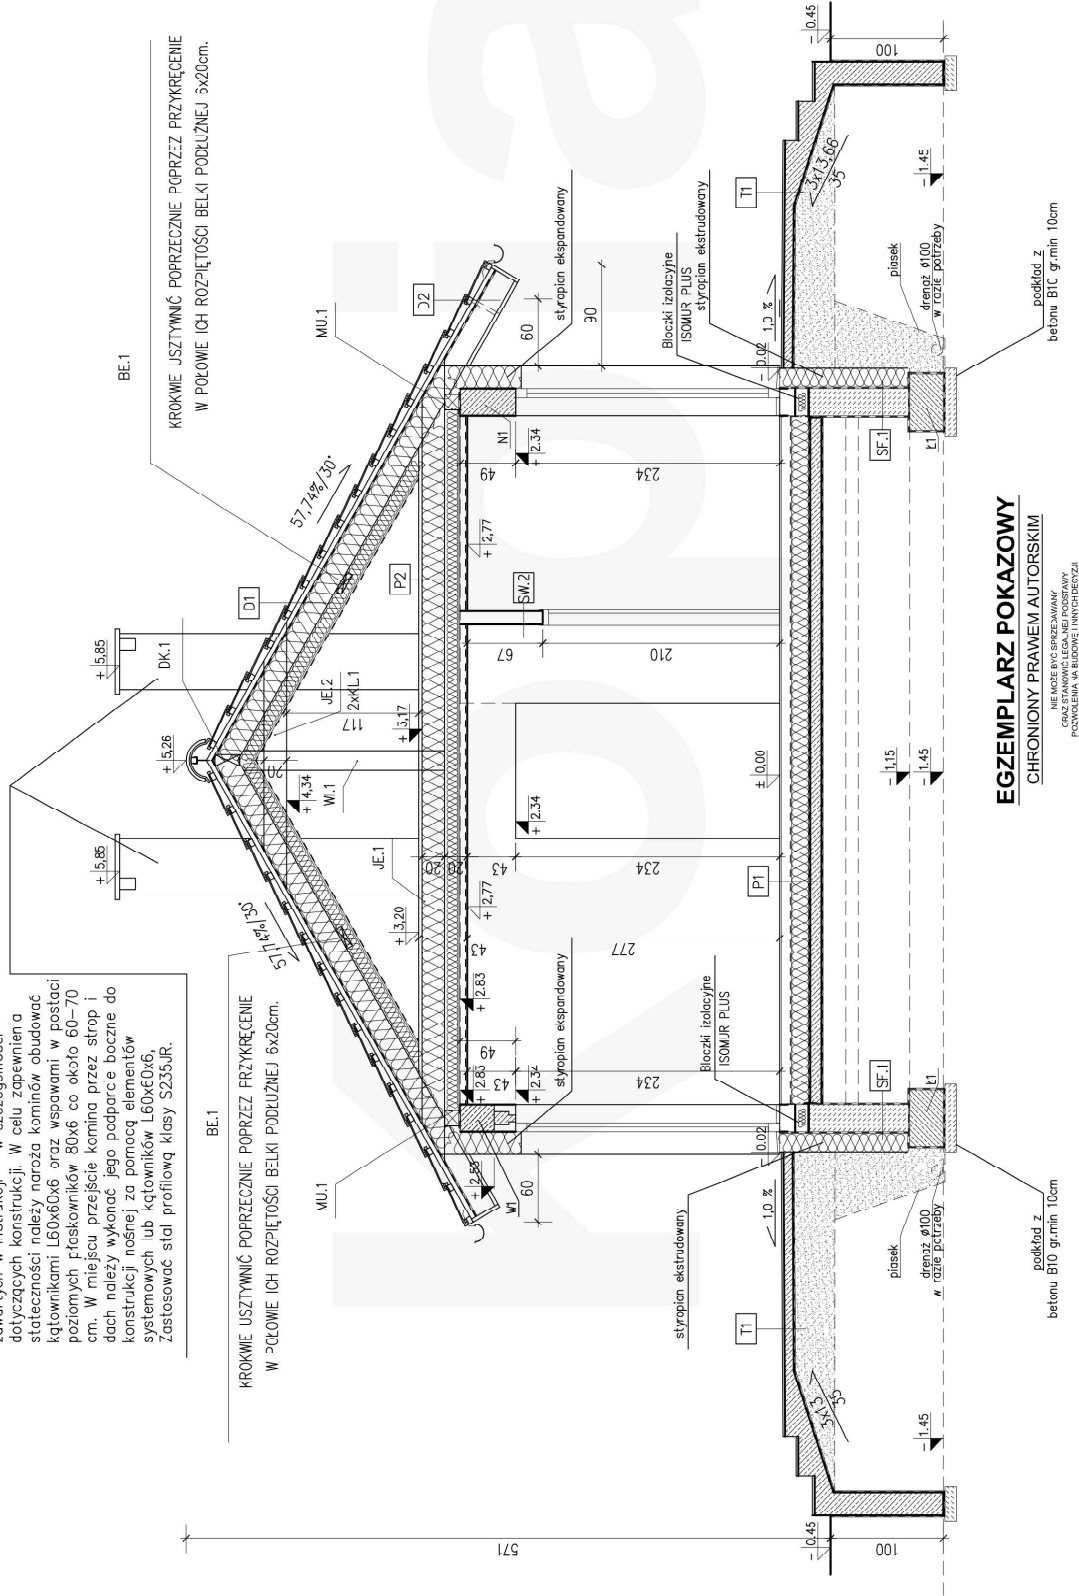

UWAGA:
Zmiana strychu na poddasze użytkowe wymaga adaptacji projektu przez adaptującego.
Zestawienie warstw znajduje się na rysunku R.7.

extradom Tebe Mini WOE1175
Największe Biuro Projektów Domów

Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu autorstwa pracowni projektowej Archportal. Jest on chroniony na mocy przepisów zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 z późniejszymi zmianami). Wykorzystanie tego projektu do celów handlowych, dalszej odczytania, reprodukcji, kopiowania w całości czy też częściowo bez wiedzy i zgody pracowni projektowej Archportal jest zabronione.

☎ 71 715 20 60 www.extradom.pl